## КОМПАКТНАЯ МИНИ-СИСТЕМА С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ-АВТОМАТОМ НА 3 КОМПАКТ-ДИСКА

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ CD-R/CD-RW

### MAX-B420/B420G MAX-B450/B450G



### Предупреждения по технике безопасности

### ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

### ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт дисков классифицирован как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.

Использование органов управления, регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ОСТОРОЖНО - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ПРИ СНЯТИИ КОРПУСА И ОТКЛЮЧЕНИИ
БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ
ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ
ЛАЗЕРА.



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеется опасное напряжение, которое может привести к поражению электрическим током.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск поражения

электрическим током, не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.

### Содержание

Благодарим вас за покупку компактной мини-системы компании SAMSUNG. Пожалуйста, найдите время для того, чтобы прочитать данную Инструкцию. Она позволит вам легко настроить вашу систему и полностью использовать все ее возможности.

Предупреждения по технике безопасности	2
Установка вашей компактной мини-системы	
Вид передней панели	4
Пульт дистанционного управления	5
Вид задней панели	
Где устанавливать вашу компактную мини-систему	7
Подсоединение вашей системы к сети переменного тока	7
Подсоединение акустических систем	
Подсоединение АМ (СВ)/ ДВ антенны	8
Подсоединение FM антенны	
Установка батарей в пульт дистанционного управления	
Демонстрационный режим/Выключение подсветки дисплея	
Установка часов	
Проигрыватель компакт-дисков	
Загрузка и смена компакт-дисков	10
Прослушивание компакт-диска	10
Выбор диска в карусельном лотке	
Выбор дорожки на компакт-диске	
Поиск конкретного места на компакт-диске	11
Функция воспроизведения в случайном порядке	
Повтор одной или всех дорожек на компакт-дисках	
Программирование порядка воспроизведения	
Контроль или изменение запрограммированных дорожек	
тоттроль или изменение запрограммированных дорожек	
Тюнер	
Поиск радиостанций и запоминание настройки на них в памяти системы	13
Выбор запомненной радиостанции	
Улучшение качества приема	
377 IBOTHO NO 1001BU TIPHONIO	
Кассетная дека	
Прослушивание кассеты	15
Синхронизированная запись компакт-диска	
Запись компакт-диска	
Запись передачи радиостанции	
Копирование кассеты (перезапись)	16
Счетчик ленты (МАХ-В420/В420G)	16
Выбор режима воспроизведения кассеты (только Дека 2 моделей МАХ- В450/В450G)	16
Bridge policinal bodipoliobodelisis (161bile della 2 modelies in 177 bilocibile della	
Другие функции	
Функция таймера	17
Отмена действия таймера	
Временное отключение звука (Mute)	
Выбор предустановленных настроек эквалайзера	
Функция Power Sound	
Установка системы на автоматическое выключение	
Система усиления низких частот Super Bass	
Подсоединение наушников	
Функция микрофона	
Подсоединение к внешнему источнику сигнала	20
Рекомендации по использованию	
Рекомендации по использованию	20
Меры предосторожности	20
Меры предосторожности Чистка вашей компактной мини-системы	21
Меры предосторожности Чистка вашей компактной мини-системы Меры предосторожности при использовании компакт-дисков	21 21
Меры предосторожности	21 21 21
Меры предосторожности	21 21 21 21

### Символы










Важно

Примечание

### Вид передней панели

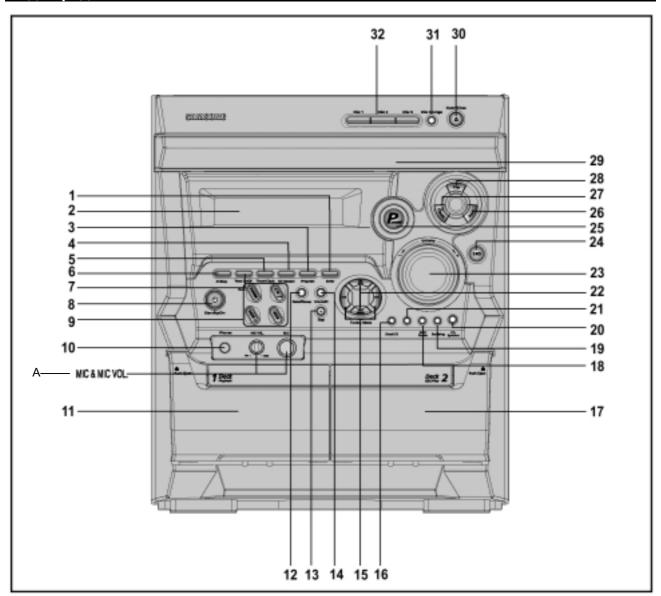


### А - МИКРОФОН И РЕГУЛЯТОР СИГНАЛА ОТ МИКРОФОНА

- 1. Кнопка "Ввод"
- 2. Окно дисплея
- 3. Кнопка "Программа"
- 4. Повтор компакт-диска
- 5. Таймер/ часы
- 6. Кнопка "Автоматическое выключение/ Сон"
- 7. Включение/выключение таймера
- 8. Кнопка Готовность/Вкл.
- 9. Кнопки выбора функций
- 10. Гнездо для подсоединения наушников
- 11. Кассетная дека 1
- 12. Демонстрационный режим/ Выключатель подсветки дисплея
- 13. Кнопка "Стоп"
- 14. Выбор режима Моно/ Стерео
- 15. Кнопки функции "Поиск"
- 16. Дека 1/2

- 17. Кассетная дека 2
- 18. Запись/ Пауза
- 19. Перезапись кассеты с нормальной скоростью
- 20. Синхронизированная запись компакт-диска
- 21. Сброс счетчика ленты (MAX-B420/B420G) Режим реверса (MAX-B450/B450G)
- 22. Кнопки функции "Пропуск"
- 23. Регулятор громкости
- 24. Система усиления низких частот S.Bass
- 25. Кнопка функции Power Sound
- 26. Предустановленный эквалайзер Рок-музыка
- 27. Предустановленный эквалайзер Классика
- 28. Предустановленный эквалайзер Поп-музыка
- 29. Отсек для компакт-дисков
- 30. Открытие/ закрытие отсека для компакт-дисков
- 31. Смена диска
- 32. Кнопки выбора диска


### Пульт дистанционного управления

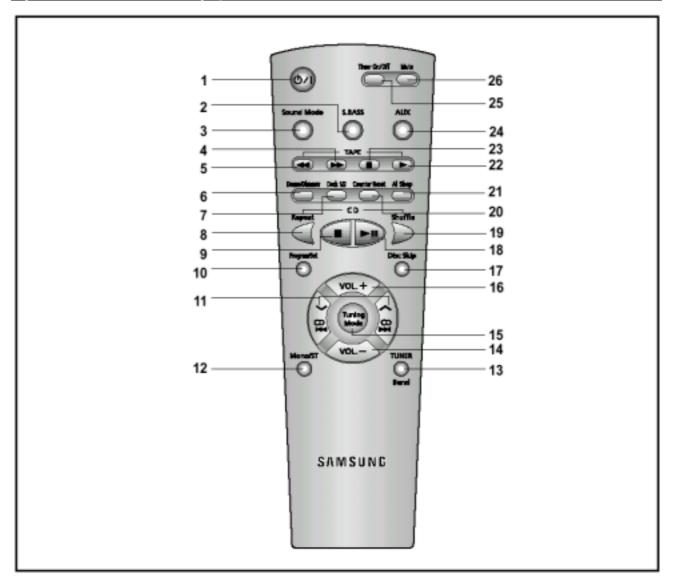

- 1. Готовность/Вкл.
- 2. Кнопка функции S.BASS
- 3. Кнопка "Режим звука"
- 4. Перемотка кассеты вперед
- 5. Перемотка кассеты назад
- 6. Демонстрационный режим/ Выключатель подсветки дисплея
- 7. Дека 1/2
- 8. Повтор компакт-диска
- 9. Стоп компакт-диска
- 10. Программа/ Установка
- 11. Поиск (пропуск) дорожки компакт-диска или радиостанции
- 12. Выбор режима Моно/ Стерео
- 13. Диапазон тюнера

- 14. Уменьшение громкости
- 15. Режим настройки на радиостанции (Ручной, Предварительные настройки)
- 16. Увеличение громкости
- 17. Пропуск диска
- 18. Воспроизведение/ Пауза компакт-диска
- 19. Воспроизведение диска в случайном порядке
- 20. Сброс счетчика ленты
- 21. Автоматическое выключение/ Сон"
- 22. Воспроизведение кассеты
- 23. Стоп кассеты
- 24. Выбор дополнительного входа звука
- 25. Включение/ выключение таймера
- 26. Временное отключение звука

### Вид задней панели

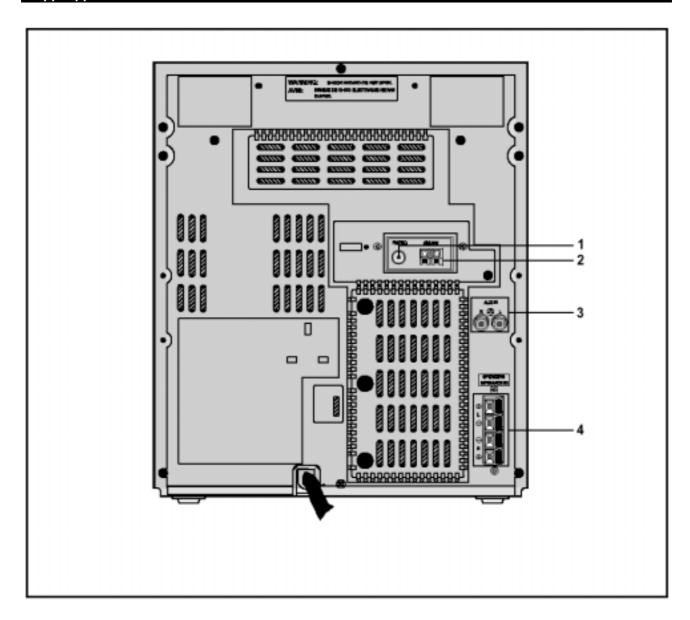


- 1. Клеммы для подсоединения FM антенны
- 2. Клеммы для подсоединения АМ антенны
- 3. Дополнительный вход
- 4. Клеммы для подсоединения акустических систем

## Где устанавливать вашу компактную мини-систему

Чтобы полностью воспользоваться преимуществами вашей новой компактной мини-системы, при ее установке и подключении выполняйте следующие инструкции.


- Устанавливайте систему на плоскую устойчивую поверхность.
- Никогда не ставьте эту систему на ковер.
- Никогда не располагайте эту систему вне помещения.
- С целью вентиляции, обеспечьте расстояние приблизительно 15 сантиметров от боковых стенок и задней стенки системы до других предметов.
- Убедитесь в том, что имеется достаточно места для того, чтобы можно было легко открывать отсек для компактдисков.
- Разместите акустические системы на разумном расстоянии от обеих боковых стенок системы для обеспечения хорошего стереофонического звучания.
- Направьте акустические системы на зону прослушивания.
- ◆ Для того, чтобы система работала оптимально, расположите обе акустические системы на одинаковой высоте от уровня пола.

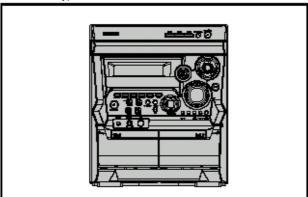

## Подсоединение вашей системы к сети переменного тока

Вилка сетевого шнура должна подсоединяться к подходящей розетке сети переменного тока.

- Прежде чем подсоединить вашу систему к розетке сети переменного тока, вы должны проверить напряжение сети
- Вставьте вилку сетевого шнура (маркированного на задней панели системы надписью AC Cord (Шнур сети переменного тока)) в подходящую сетевую розетку.
- 2 Нажмите кнопку Standby/On (Готовность/Вкл.), чтобы включить вашу компактную мини-систему.

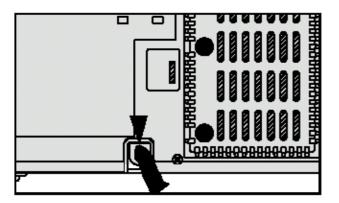

### Подсоединение акустических систем


Клеммы для подключения акустических систем расположены на задней панели вашей системы.

### На системе имеются четыре клеммы:

- Две для левой акустической системы (маркированы буквой L)
- Две для правой акустической системы (маркированы буквой R)

### Чтобы получить нормальное качество звука, соедините:

- ◆ Красный провод с клеммой "+"
- ♦ Черный провод с клеммой "-"
- Чтобы подсоединить провод к клемме, нажмите на язычок до упора:
  - Вправо на вашей системе
- 2 Вставьте провод в отверстие до пластиковой изоляции.
- 3 Нажмите язычок назад:
  - ◆ Влево на системе, до тех пор, пока он со щелчком не встанет на место.
  - ◆ Вверх на акустической системе.
     <u>Результат</u>: Провод зажимается и крепко удерживается.
- 4 Повторите операцию для каждого конца проводов.

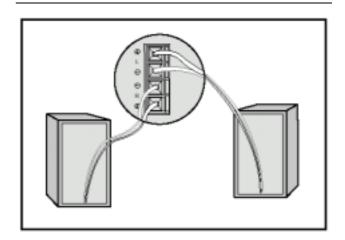

### Подсоединение АМ (СВ)/ ДВ антенны


АМ антенна (для приема радиостанций в диапазонах длинных и средних волн) может быть:

- Поставлена на устойчивую поверхность.
- Прикреплена к стене (вы должны сначала снять подставку антенны).

Гнезда для подключения антенны расположены на задней панели системы и маркированы надписью АМ.

Во избежание паразитного шума удостоверьтесь в том, что провода от акустических систем не проложены рядом с проводами от антенны.


Всегда держите их друг от друга на расстоянии не менее 5 см.

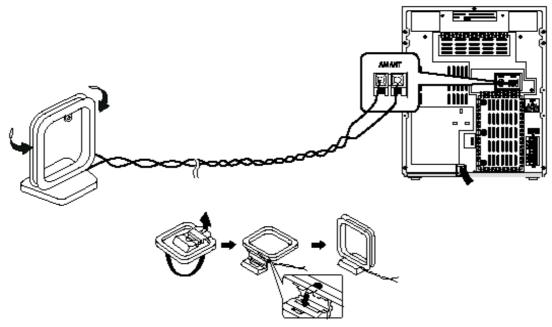

### Подсоединение FM антенны

### Как подсоединить антенну КОАКСИАЛЬНОГО ТИПА.


- Подсоедините 75Ω антенну к клеммам для FM антенны.
- ◆ Вставьте штепсель FM антенны, входящей в комплект системы, в коаксиальное гнездо (75Ω), маркированное **FM** на задней панели системы.
- ◆ Следуйте инструкциям, приведенным на **стр. 13**, чтобы настроиться на радиостанцию и определить наилучшую ориентацию антенны.
- ◆ При плохом качестве приема вам может потребоваться установить наружную антенну. Чтобы сделать это, подсоедините наружную FM антенну к гнезду FM на задней панели системы с помощью 75Ω коаксиального кабеля (приобретается отдельно).

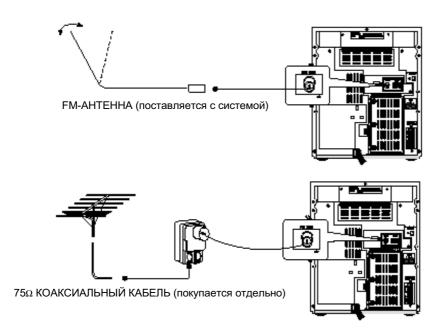

### Установка батарей в пульт дистанционного управления

Устанавливайте или заменяйте батареи в пульте дистанционного управления, когда вы:

- ♦ Только что купили эту компактную мини-систему
- ◆ Обнаружили, что пульт дистанционного управления перестал правильно работать.
- При замене батарей используйте комплект из новых батарей и никогда не используйте совместно щелочные (Alkaline) и марганцевые батареи.
- Поместите большой палец на место на крышке отсека для батарей, маркированное символом (на нижней поверхности пульта) и толкните крышку в направлении, указанном стрелкой.
- Установите две батареи типа ААА, LR03 или эквивалентные, обращая внимание на соблюдение полярности:
  - ♦ + на батарее совместите с меткой "+" на пульте
  - ♦ на батарее совместите с меткой "-" на пульте
- Возвратите крышку отсека для батарей на место, сдвинув ее назад по направляющим, пока не услышите щелчок.

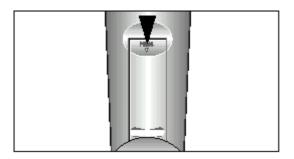

### Демонстрационный режим/ Выключение подсветки дисплея

Вы можете просмотреть все функции, обеспечиваемые вашей системой, а также включать и выключать подсветку дисплея.

- Нажмите кнопку Demo/Dimmer (Демонстрационный режим/Выключатель подсветки).
  - <u>Результат</u>: На дисплее по очереди перечисляются различные функции, имеющиеся в вашей системе.
- Все эти функции подробно описаны в данной Инструкции. За указаниями по их использованию обращайтесь к соответствующим разделам.
- 2 Нажмите кнопку **Demo/Dimmer** опять. <u>Результат</u>: Выбирается функция выключения подсветки дисплея и дисплей гаснет.
- Чтобы вновь включить подсветку дисплея передней панели, нажмите кнопку Demo/Dimmer еще раз.
- Управлять подсветкой дисплея можно только когда система включена.



### Установка часов

В вашей системе имеются встроенные часы, которые позволяют вам автоматически включать и выключать вашу систему. Вы должны установить часы:

- ♦ Когда вы только что приобрели компактную мини-систему
- После сбоя питания в сети переменного тока
- ◆ После того, как вы отсоединяли систему от сетевой розетки
- Не забывайте переводить часы при переходе с зимнего на летнее время и наоборот.
  - При выполнении каждого шага у вас имеется несколько секунд для установки требующихся значений. Если вы превысите это время, вам придется начать всю процедуру снова.
- 1 Включите систему нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- Дважды нажмите кнопку Timer/Clock (таймер/ часы). Результат: Показывается сообщение CLOCK (часы).
- 3 Нажмите кнопку Enter (Ввод).
  Результат: Цифры часов на дисплее мигают.

4	Чтобы	Нажмите кнопку
	Перевести часы вперед	Настройка вверх (Up)
	Перевести часы назад	Настройка вниз (Down)

5 Когда дисплей покажет правильный час, нажмите кнопку Enter.


Результат: Цифры минут на дисплее мигают.

6	Чтобы	Нажмите кнопку
	Перевести минуты вперед	Настройка вверх (Up)
	Перевести минуты назад	Настройка вниз (Down)

7 Когда будет установлено точное время, нажмите кнопку Enter.

<u>Результат:</u> Часы начинают идти и показывают время, даже когда система находится в режиме готовности (Standby).

- Вы можете вывести на дисплей текущее время, даже когда вы пользуетесь другой функцией системы, один раз нажав кнопку Timer/Clock.
  - ◆ Вместо кнопки Enter в шагах 3, 5, 7 вы можете также использовать кнопку Program/Set (Программа/ Установка) на пульте дистанционного управления.

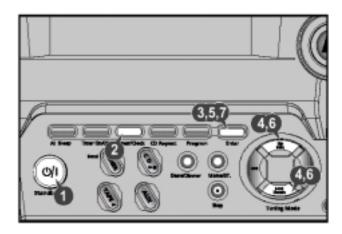

### Загрузка и смена компакт-дисков


В лоток проигрывателя компакт-дисков можно загружать до трех дисков диаметром 12 см или 8 см без использования адаптера.

- При открытии и закрытии отсека для компакт-дисков никогда не прилагайте к карусельному лотку значительных усилий.
  - Никогда не нажимайте на карусельный лоток в нижнем направлении и не кладите на него никаких предметов.
- Всегда осторожно обращайтесь с вашими компактдисками; если необходимо, обращайтесь к разделу "Меры предосторожности при использовании компактдисков" на стр. 21.
- Включите систему нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- 2 Нажмите кнопку Открыть/ Закрыть (▲) на передней панели.
  - Результат: Отсек для компакт-дисков открывается.
- 3 Поместите один или два компакт-диска в передние углубления для дисков на карусельном лотке так, чтобы стороны дисков с надписями были сверху.
  - Прежде чем закрывать отсек, убедитесь в том, что компакт-диск правильно вставлен в держатель.
- 4 Если вы желаете загрузить третий компакт-диск, нажмите кнопку Disc Change (Смена диска) на передней панели (или кнопку Disc Skip (Пропуск диска) на пульте дистанционного управления).
  - Результат: Карусельный лоток поворачивается на 120°.
- 5 Закройте отсек, для чего вновь нажмите кнопку Открыть/ Закрыть (▲).
  - Если вы хотите напрямую начать воспроизводить диск с определенным номером, вы также можете действовать следующим образом.

Чтобы воспроизводить	Нажмите кнопку
Диск 1	CD ( <b>⊳II</b> ) или Disc 1
Диск 2	Disc 2
Диск 3	Disc 3

<u>Результат</u>: Отсек автоматически закрывается и начинается воспроизведение выбранного диска.

- 6 Чтобы сменить или выгрузить диски из проигрывателя компакт-дисков, повторите Шаги 2 - 5.
  - Когда вы не пользуетесь проигрывателем компактдисков, держите отсек для компакт-дисков закрытым, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь проигрывателя.
  - Вы можете загружать или выгружать компактдиски, когда выбраны функции прослушивания передачи радиостанции, сигнала с магнитной ленты или сигнала от внешнего источника.

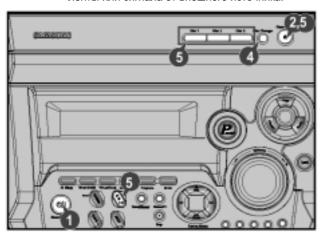


### Прослушивание компакт-диска

Этот проигрыватель был разработан для прослушивания дисков разных типов: аудио компакт-дисков, дисков CD Text, CD-R и CD-RW.

Когда вы загрузили в проигрыватель по крайней мере один диск, вы можете начинать прослушивать его.

Длительное воспроизведение сувенирных компакт-дисков неправильной формы (в форме сердца, восьмиугольника и т.п.) может привести к повреждению проигрывателя.

- **1** Включите систему нажатием кнопки **Standby/On** (Готовность/Вкл.).
- 2 Выберите функцию CD (компакт-диск) нажатием кнопки CD (ы).
- 3 Загрузите один или несколько компакт-дисков.
- 4 Нажмите кнопку СD (►II) на передней панели или кнопку ►II на пульте дистанционного управления.
  - Если вы загрузили более одного компакт-диска, они будут воспроизводиться по очереди.
- 5 Отрегулируйте громкость, как вам требуется, посредством:
  - Поворота ручки Volume (Громкость) на передней панели.
  - Нажатия кнопок VOL + или на пульте дистанционного управления.
- 6 Чтобы временно приостановить воспроизведение, нажмите кнопку СD (►II).
  - Чтобы продолжить воспроизведение диска, вновь нажмите кнопку CD (>II).
- **7** Когда вы закончили прослушивание, нажмите кнопку
- При воспроизведении компакт-диска вы можете загружать новые диски, не останавливая его воспроизведение. Чтобы это сделать, откройте отсек для компакт-дисков нажатием кнопки Disc Change (Смена диска) и загрузите новые диски в два свободных углубления для них (только не в то углубление, в которое был загружен воспроизводимый диск). Во время воспроизведения диска вы не можете поворачивать карусельный лоток.
  - Когда в проигрыватель не загружено ни одного диска, дисплей показывает сообщение "NO DISC" (Нет диска).
  - ◆ Если не была выбрана функция CD REPEAT (Повтор компактдиска), то по окончании воспроизведения всех трех дисков проигрыватель компакт-дисков автоматически останавливается.

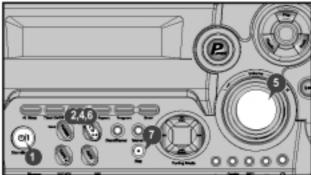

Воспроизведение дисков CD-R или CD-RW

Записываемые пользователем диски типа CD-R (с однократной записью) и CD-RW (перезаписываемые) могут воспроизводиться только в случае, если они уже записаны "окончательно".

- ◆ Вы можете воспроизводить свои собственные диски CD-R или CD-RW, записанные в формате музыкальных аудио компакт-дисков (но возможность их воспроизведения зависит от их характеристик или условий выполнения записи).
- Перед воспроизведением диска CD-R или CD-RW внимательно прочтите эти инструкции.
- Некоторые диски CD-R или CD-RW могут не воспроизводиться этим проигрывателем из-за своих характеристик, загрязнения или повреждения дисков или загрязнения линзы лазерного звукоснимателя.
- Для дисков типа CD-RW может потребоваться больше времени для считывания информации о содержимом диска после его загрузки (из-за того, что отражательная способность дисков CD-RW меньше, чем отражательная способность обычных компакт-дисков).


### Выбор диска в карусельном лотке

При нажатии кнопки Disc Skip (Пропуск диска) автоматически выбирается функция CD (Компакт-диск).

Чтобы выбрать конкретный диск, нажмите соответствующую кнопку **Disc** (1, 2, 3) на передней панели или нажимайте кнопку **Disc Skip** на пульте дистанционного управления, пока не начнет мигать индикатор нужного диска.

<u>Результат</u>: Все диски будут воспроизводиться поочередно, начиная с выбранного диска.

- Если вы хотите воспроизводить только текущий диск, нажмите кнопку Repeat (Повтор) на пульте дистанционного управления один или несколько раз, пока дисплей не покажет сообщение 1 CD (1 Диск).
- Если вы воспользуетесь кнопками прямого воспроизведения Disc (1, 2, 3) в то время, когда слушаете радиопередачу или аудиокассету, система автоматически переключается в режим CD (компактдиск).
  - ◆ Если диск с выбранным номером не был загружен, автоматически воспроизводится следующий диск.






### Выбор дорожки на компакт-диске

Вы можете выбрать на компакт-диске дорожку (музыкальное произведение), которую желаете слушать, либо когда проигрыватель компакт-дисков находится в режиме "Стоп", либо когда он воспроизводит диск.

Чтобы начать	Нажмите кнопку
воспроизведение от начала	
Следующей дорожки	⊳ь <b>I</b> один раз
Текущей дорожки	I⊲⊲ один раз
Предыдущей дорожки	І⊲⊲ два раза
Дорожки по вашему выбору	І⊲⊲ или ⊳⊳І нужное число
	раз.

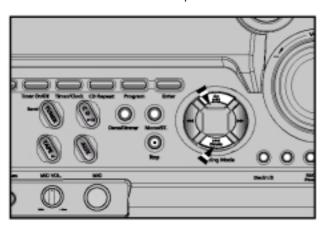


## Выбор конкретного места на компактдиске

Во время прослушивания компакт-диска, вы можете быстро найти нужный музыкальный эпизод на дорожке.

 Мы советуем вам уменьшить громкость звука перед тем, как пользоваться этой функцией.

Чтобы найти нужное место	Нажмите и удерживайте
на дорожке	
Ближе к ее концу	Кнопку ⊳⊳І в течение по
	крайней мере одной секунды
Ближе к ее началу	Кнопку І⊲⊲ в течение по
	крайней мере одной секунды

Для автоматического поиска эпизода вы также можете нажать и удерживать кнопку І⊲⊲ или ⊳⊳І на передней панели.

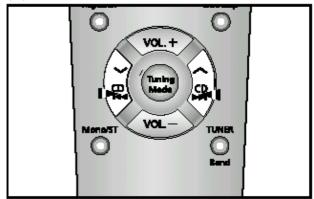


### Функция воспроизведения в случайном порядке

Вы можете каждый раз прослушивать имеющиеся на компакт-диске дорожки в другом порядке, так как разные дорожки будут выбираться автоматически в случайной последовательности.

- 1 Нажмите кнопку Shuffle (Случайный порядок).

  <u>Результат</u>: Начинает светиться индикатор Shuffle, и все дорожки воспроизводятся в случайном порядке. На дисплее показываются как номер дорожки, так и время ее воспроизведения.
- 2 При воспроизведении дорожек в случайном порядке, вы можете:
  - Перейти к следующей дорожке (выбираемой случайно), один раз нажав кнопку ▶▶І.
  - Быстро найти нужное место на текущей дорожке, нажав кнопку І⊲
- 3 Когда вы закончили прослушивать диск в случайном порядке, нажмите кнопку (Стоп) или нажмите кнопку Shuffle еще раз.
- Функции повтора и функция синхронизированной записи компакт-диска при воспроизведении компакт-диска в случайном порядке не работают.

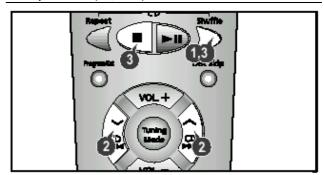


## Повтор одной или всех дорожек на компакт-дисках

### Вы можете повторять неопределенно долго:

- Конкретную дорожку на компакт-диске.
- Все дорожки, имеющиеся на выбранном компакт-диске.
- Все диски, загруженные в карусельный лоток.
- Текущую дорожку неопределенно долго ..... REPEAT 1 CD (повтор всех дисков)

  Все загруженные диски ... REPEAT ALL CD (повтор всех дисков)

2 Если вы хотите отменить режим повтора, нажимайте кнопку Repeat, пока дисплей не покажет сообщение "ALL CD" или "1 CD" или нажмите кнопку ■.

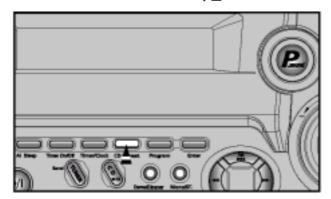

## Программирование порядка воспроизведения

### Вы можете выбрать для себя:

- Порядок, в котором вы будете прослушивать дорожки на загруженных дисках.
- Дорожки, которые вы не хотите прослушивать.
- Вы можете запрограммировать до 24 дорожек.
  - ◆ Прежде чем выбирать дорожки, вы должны остановить проигрыватель компакт-дисков.
  - Эта функция может использоваться совместно с функцией Repeat (повтор).
- Если выбрана функция CD (компакт-диск), остановите проигрыватель нажатием кнопки (стоп).
- 2 Загрузите выбранные компакт-диски
- 3 Нажмите кнопку Program (Программа).
  Результат: Дисплей показывает следующую информацию:



(01 = номер программы, D1 = номер диска, - - = номер дорожки на диске)

- 4 Если необходимо, выберите диск, содержащий требующуюся дорожку, нажатием соответствующей кнопки Disc (1, 2, 3).
- **5** Выберите требующуюся дорожку нажатием кнопок **Up** (Вверх) и **Down** (Вниз).
  - Нажимайте кнопку Ічч, чтобы перемещаться через дорожки назад
  - Нажимайте кнопку ▶▶I, чтобы перемещаться через дорожки вперед
- 6 Нажмите кнопку **Program** , чтобы подтвердить ваш выбор

Результат: Выбор заносится в память, а дисплей

показывает: किРР 🎹 --

- 7 Для выбора других дорожек повторите Шаги 4 6.
- 8 Нажмите кнопку CD (⊳II), чтобы начать прослушивать выбранные дорожки в порядке, в котором они были запрограммированы.

# 9 Чтобы... Нажмите кнопку... Прослушать текущую дорожку снова ... I о один раз Прослушать предыдущую дорожку...... I о один раз Прослушать следующую дорожку...... ⊳ I один раз Пропустить одну или несколько...... I о или ⊳ I нужное


дорожек в прямом или обратном число раз направлении

10 Чтобы отменить выбор дорожек, нажмите кнопку 
(Стоп):

 ◆ Один раз, если проигрыватель компакт-дисков остановлен.

<u>Результат</u>: На дисплее больше не показывается сообщение PRGM.

- Если вы откроете отсек для компакт-дисков, сделанный вами выбор дорожек отменяется.
  - ◆ Если вы выберете номер диска, который не загружен или номер дорожки, которая не существует на компактдиске, выбор пропускается и проигрыватель переходит к следующей запрограммированной дорожке.

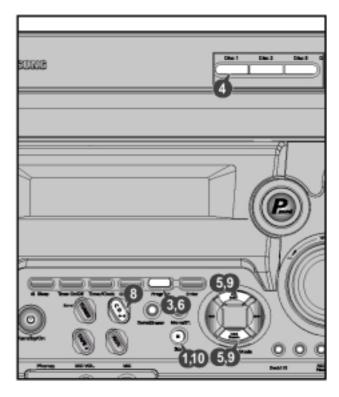

### Контроль или изменение запрограммированных дорожек

Вы можете в любое время проконтролировать или изменить выбранные вами дорожки.

- Если вы уже начали прослушивать выбранные дорожки, один раз нажмите кнопку
- Нажмите кнопку Program (Программа). Результат: На дисплее появляется следующая информация:


(СН = Проверка, 01 = № программы, D1 = номер диска, = номер дорожки на диске)


- > Сообщение СН (Изменение) показывается вместо сообщения PR (Программирование) при нажатии кнопки **Program**, если вы уже запрограммировали 24 дорожки.
- 3 Вновь нажмите кнопку **Program**.

Результат: Показываются номер первой выбранной дорожки и сообщение СН (Изменение).

- Нажмите кнопку **Program** один или несколько раз, пока не будет показан номер дорожки, которую вы хотите
- Если необходимо, нажмите соответствующую кнопку **Disc** (1, 2, 3) для изменения номера диска.
- Нажимайте кнопки І⊲⊲ / ⊳⊳І для выбора другой дорожки.
- 7 Чтобы подтвердить изменение, нажмите кнопку Program.
- Нажмите кнопку **CD** (⊳II), чтобы начать прослушивать выбранные дорожки.

Результат: Воспроизводится первая выбранная вами дорожка.

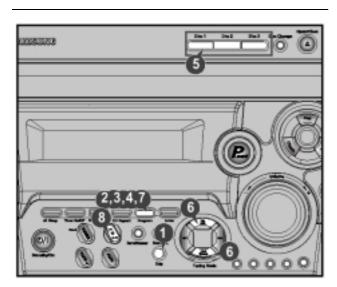

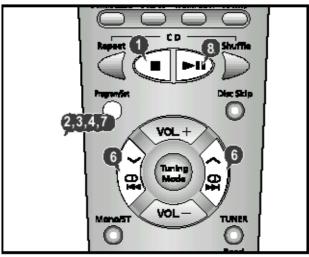

### Поиск радиостанций и запоминание настройки на них в памяти системы

Вы можете хранить в памяти системы настройку на:

- ◆ 15 радиостанций в диапазоне FM
- ♦ 8 радиостанций в диапазоне СВ
- 7 радиостанций в диапазоне ДВ
- Включите систему нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- 2 Выберите функцию TUNER (тюнер) нажатием кнопки TUNFR
- 3 Выберите желаемый диапазон частот, вновь нажав кнопку TUNER (Band) (Диапазон тюнера) на передней панели или кнопку TUNER (Band) на пульте дистанционного управления.

Результат: На дисплее появляется название соответствующего диапазона:

◆ FM ◆ AM (MW) Частотная модуляция

Средние волны

♦ LW


Длинные волны

Настройтесь на желаемую радиостанцию Ручная настройка

- ◆ Нажмите кнопку Tuning Mode (Режим настройки) один или несколько раз, пока на дисплее не загорится индикатор "MANUAL" (Ручная настройка).
- Чтобы вручную настроиться на желаемую станцию, нажимайте кнопки ◄◄ / ▶▶ на основном блоке.
- ♦ Нажимайте кнопку **Tuning** (Настройка) ∨ или ∧ на пульте дистанционного управления


Автоматическая настройка

- ♦ Нажмите кнопку ◄◄ / ▶▶ на основном блоке и удерживайте ее нажатой более 1 секунды, пока на дисплее не загорится индикатор "AUTO" (Автоматическая настройка).
- Чтобы начать автоматическую настройку, кратковременно нажмите кнопку ◄< / ▶▶ на основном бпоке
- ♦ Кратковременно нажмите кнопку **Tuning** (Настройка) ∨ или ∧ на пульте дистанционного управления
- Функция выбора предварительно настроенных станций подробно объясняется в разделе "Выбор запомненной радиостанции" на стр. 14.
- Отрегулируйте громкость посредством:
  - Поворота ручки Volume (Громкость) на передней панели или
  - ♦ Нажатия кнопок **VOL +** или на пульте дистанционного управления.
- Выберите режим "стерео" или "моно" в диапазоне FM нажатием кнопки Mono/ST (Моно/Стерео) на пульте дистанционного управления.

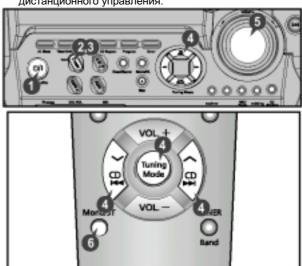

## Поиск радиостанций и запоминание настройки на них в память системы (продолжение)

- 7 Если вы не хотите сохранить настройку на найденную станцию, вернитесь к Шагу 4 для поиска другой станции. В противном случае:
- Нажмите кнопку Program (Программа).
   Результат: В течение нескольких секунд дисплей показывает сообщение PRGM (Программа).
- **6** Нажмите кнопку **Tuning Down** или **Up**, чтобы присвоить программе номер между 1 и 15.
- **в** Нажмите кнопку **Program**, чтобы сохранить настройку на радиостанцию.
  - <u>Результат</u>: На дисплее больше не мигает сообщение PRGM и настройка на станцию сохранена.
- 8 Для сохранения в памяти настройки на любые другие требующиеся станции, повторите Шаги с 3 по 7.
- Функция PROGRAM может быть использована, чтобы назначить новую радиостанцию существующему номеру программы.

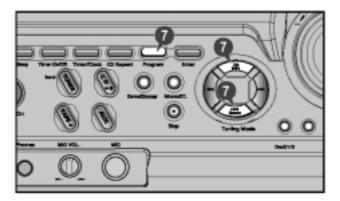

### В режиме Тюнера

- В режиме ручной настройки на станции вы можете использовать кнопки I д д / ььI для поиска станции вручную.

  - При настройке на станцию, занесенную в память системы, вы можете использовать для выбора станций кнопки I◄◄ / ⊳ьI.

### Выбор запомненной станции


Вы можете слушать радиостанцию, работающую на занесенной в память системы частоте, следующим образом:

- 1 Включите систему нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- **2** Выберите режим TUNER (Тюнер) нажатием кнопки **Tuner**.
- 3 Выберите желаемый диапазон частот, нажав кнопку Tuner (Band) (диапазон тюнера) на пульте дистанционного управления или вновь нажав кнопку TUNER (Band) на передней панели.
- 4 Нажимайте кнопку I ◄ 
  I на передней панели системы или кнопку Tuning Mode (Режим настройки) на пульте дистанционного управления, пока дисплей не покажет слово "PRESET" (предварительно настроенные станции).
- Б Нажимайте кнопку I ◄ ✓ / рр I передней панели системы, пока не выберете желаемую станцию. или

Выберите желаемую станцию по присвоенному ей номеру нажатием кнопок **Tuning**  $\vee$  или  $\wedge$  на пульте дистанционного управления.

<u>Результат</u>: Теперь вы принимаете передачу желаемой станции.




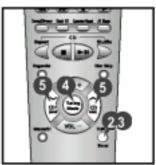

### Улучшение качества приема

Вы можете улучшить качество приема радиостанций посредством:

- ◆ Вращения (изменения ориентации) FM или AM (MW) антенны.
- Проверки качества приема при различной ориентации FM или AM (MW) антенн перед закреплением их на постоянное место.
- Если при приеме конкретной станции в FM диапазоне качество приема плохое, нажмите кнопку Mono/ST (Моно/Стерео) на пульте дистанционного управления для переключения из режима "стерео" в режим "моно". Это улучшит качество звука.

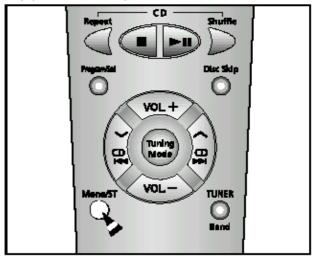

### Прослушивание кассеты

- Всегда осторожно обращайтесь с вашими кассетами; при необходимости обращайтесь к разделу "Меры предосторожности при использовании аудиокассет" на стр. 21.
- 1 Включите систему нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- 2 Выберите функцию ТАРЕ (Лента), нажав кнопку ТАРЕ.
- 3 Откройте кассетную деку 1 или 2, нажав и отпустив крышку деки в месте, где написано PUSH EJECT (\_\_\_\_) (Нажмите, чтобы открыть).
- 4 Вставьте кассету с записью так, чтобы открытый край кассеты был направлен вниз.
- 5 Закройте деку нажатием на крышку до тех пор, пока она не встанет на место со щелчком.
  - <u>Результат</u>: В зависимости от выбранной деки, на дисплее появляется символ **1** или **2** перед показаниями счетчика ленты.
  - Если вы вставите кассеты в обе деки, система выберет деку, в которую вы вставили вторую кассету.
- 6 Если вы вставили две кассеты, то для выбора кассеты, которую вы хотите прослушивать, нажмите кнопку Deck 1/2 (Дека 1/2) на передней панели или кнопку Deck 1/2 на пульте дистанционного управления.


Результат: В зависимости от выбранной деки, на дисплее появляется сообщение TAPE 1 (TAPE a) или TAPE 2 (TAPE B).

**7** Только в моделях MAX-B450/B450G

### Чтобы прослушать... Нажмите кнопку...

8 Когда кассета остановлена, выберите одну из следующих функций по потребности:

Чтобы	Нажмите кнопку
Перемотать ленту назад	. 44
Перемотать ленту вперед	.⊳⊳

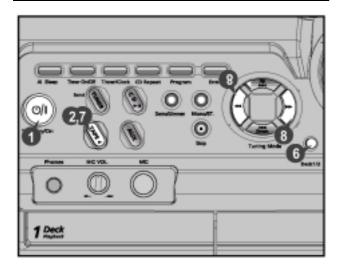

### Синхронизированная запись компактдиска

Вы можете записать компакт-диск на кассету двумя различными способами:

- Синхронизированная запись
- Прямая запись


Данная функция позволяет вам синхронизировать начало записи с началом воспроизведения компакт-диска или выбранной вами конкретной дорожки (песни) на диске.

- Включите питание системы нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- 3 Для выбора функции CD (компакт-диск) нажмите кнопку CD на передней панели.
- 4 Загрузите в проигрыватель компакт-диск.
- 5 Выберите требующийся диск.
- Выберите требующуюся дорожку на диске и нажмите кнопку CD Synchro (Синхронизация с компакт-диском) или нажмите кнопку CD Synchro сразу же, чтобы начать запись с первой дорожки диска.

<u>Результат</u>: На дисплее появляется сообщение **REC** (Запись) (только MAX-B450) и **CD Synchro**, и запись начинается.

7 Чтобы остановить Нажмите кнопку...

Запись и воспроизведение диска .......

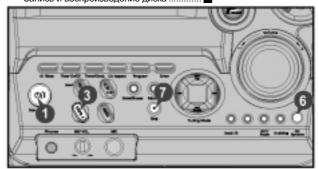

### Запись компакт-диска

Режим прямой записи позволяет вам начать запись с любой дорожки (музыкального произведения) на компакт-диске.


- Вы можете записывать только на кассету, установленную в Деку 2.
- Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.
- Включите питание системы нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- 3 Для выбора функции CD (Компакт-диск) нажмите кнопку CD на передней панели.
- 4 Загрузите в проигрыватель компакт-диск.
- 5 Выберите требующийся диск.
- 6 Выберите требующуюся дорожку на компакт-диске и нажмите кнопку Ы на передней панели или кнопку Ы на пульте дистанционного управления, чтобы установить проигрыватель компакт-дисков в режим "Пауза".
- 7 Нажмите кнопку REC/Pause (Запись/Пауза)
  Результат: На дисплее появляется сообщение REC (Запись).
- 8 Чтобы начать воспроизведение дорожки компакт-диска, нажмите кнопку ы.
  - Результат: Дорожка записывается на кассету.



### Запись передачи радиостанции

Вы можете записать выбранную вами радиопередачу.

- Вы можете записывать только на кассету, установленную в Деку 2.
- ◆ Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.
- 1 Включите питание системы нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- **2** Установите кассету без записи в Деку 2.
- 3 Выберите функцию TUNER (Тюнер) нажатием кнопки TUNER.
- 4 Выберите радиостанцию, передачу которой вы желаете записать, нажатием кнопок Tuning (Настройка) ∧ или ∨ на пульте дистанционного управления или нажатием кнопки Tuning Down или Up (Настройка вниз или вверх по диапазону) на передней панели.
- Б Нажмите кнопку REC/Pause (Запись/ Пауза).
  Результат: Индикатор REC светится красным цветом и начинается запись.
- 6 Для прекращения записи нажмите кнопку ТАРЕ (Стоп кассеты) на пульте дистанционного управления или кнопку на передней панели.

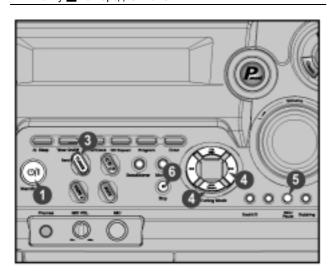


### Копирование кассеты (перезапись)

Вы можете копировать кассету с Деки 1 на Деку 2.

- ♦ Копирование производится с нормальной скоростью.
- Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.
  - ◆ Будьте внимательны, чтобы не установить в Деку 2 кассету, которую вы хотите скопировать, так как она будет стерта, когда вы начнете запись.
- Включите систему нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- Установите кассету, которая будет копироваться, в Деку
   1.

<u>Результат</u>: На дисплее показываются соответствующие символы и кассета, установленная в Деку 1, копируется на Деку 2.

5 Для прекращения записи нажмите кнопку ■ на передней панели или кнопку ТАРЕ ■ (Стоп кассеты) на пульте дистанционного управления.

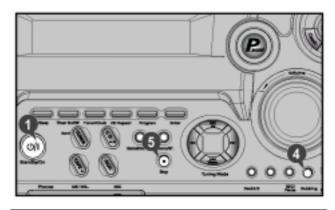

### Счетчик ленты (МАХ-В420/В420G)

При воспроизведении кассеты на дисплее появляются показания счетчика ленты, что позволяет вам отметить его показания в начале каждого музыкального произведения и, благодаря этому, получить возможность в дальнейшем начинать воспроизведение от начала произведения, которое вы желаете послушать.

 Показания счетчика ленты выводятся на дисплей только когда воспроизводится кассета.

Перед началом записи кассеты, для которой вы желаете отметить показания счетчика в начале каждого музыкального произведения, установите счетчик на нуль нажатием кнопки **Counter Reset** (Сброс счетчика ленты) на передней панели.



## Выбор режима воспроизведения кассеты (только Дека 2 в моделях МАХ-В450/В450G)

Ваша компактная мини-система имеет три режима воспроизведения кассет, которые позволяют вам прослушивать обе стороны кассеты автоматически. Нажимайте кнопку REV. Mode (Режим реверса), пока дисплей не покажет символ соответствующего режима

Когда дисплей показывает	Компактная мини-система воспроизводит
затем	Одну сторону выбранной кассеты и
oa i oiii	останавливается
<b></b>	Одну сторону кассеты.
_	Другую сторону кассеты и затем останавливается
(	Обе стороны кассеты неопределенно
7	долго, пока вы не остановите ее.
(O) /	
Stop	Turney 110000

### Функция таймера

Имеющийся в системе таймер позволяет вам включать или выключать систему в выбранное вами время. Пример: Вы хотите, чтобы вас каждое утро будила музыка.

- > Если вы больше не хотите, чтобы система автоматически включалась и выключалась, вы должны отключить таймер.
- Прежде чем программировать таймер, убедитесь в том, что часы системы показывают точное время.
  - Для каждого шага в вашем распоряжении имеется несколько секунд для выполнения требующихся действий. Если вы превысите это время, вам придется начинать все сначала.
- Включите систему нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.).
- 2 Нажимайте кнопку Timer/Clock (Таймер/ Часы), пока дисплей не покажет сообщение <sup>(1)</sup> TIMER (Таймер).
- Нажмите кнопку **Enter** (Ввод). 3

<u>Результат</u>: В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение ON TIME (Время включения) (вместо символов эквалайзера), после чего показывается уже установленное время включения системы; вы можете устанавливать новое время включения системы.

- Установите время включения по таймеру.
  - а Установите значение часов нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І. **б** Нажмите кнопку **Enter**.

Результат: Цифры минут начинают мигать.

- в Установите значение минут нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І.
- г Нажмите кнопку Enter.

Результат: В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение OFF TIME (Время выключения) (вместо символов эквалайзера), после чего показывается уже установленное время выключения системы; вы можете устанавливать новое время выключения системы.

- 5 Установите время выключения по таймеру.
  - а Установите значение часов нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І.
  - б Нажмите кнопку Enter.

Результат: Цифры минут начинают мигать.

- в Установите значение минут нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І. г Нажмите кнопку Enter.
  - Результат: Дисплей показывает сообщение VOL XX (Громкость XX), где XX соответствует уже установленному уровню громкости.
- Нажатием кнопки Tuning Down или Up (Настройка вниз или вверх) отрегулируйте уровень громкости и нажмите кнопку

Результат: Дисплей показывает сообщение, предлагающее выбрать источник музыки.


Нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І выберите источник музыки, который будет работать при включении системы по таймеру.

Вы должны также... Если вы выбрали... Установить в деку кассету с записью ТАРЕ (кассета)..... перед переводом системы в режим готовности. TUNER (радио)..... а Нажать кнопку Enter. **б** Выбрать диапазон частот FM или АМ нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І. в Нажать кнопку Enter. **г** Выбрать предварительно настроенную радиостанцию нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І. СD (компакт-диск) ...... а Загрузить один или несколько дисков. б Выбрать требующийся диск. Нажмите кнопку **Enter**, чтобы подтвердить сделанную

- установку таймера.
- Нажатием кнопки Standby/On переведите систему в режим готовности.

Результат: Внизу слева от показаний времени на дисплее появляется символ 🕘, означающий, что таймер установлен. Система автоматически включится и выключится в заданное время.

Если заданы идентичное время для включения и выключения системы, дисплей покажет сообщение ERROR (Ошибка).

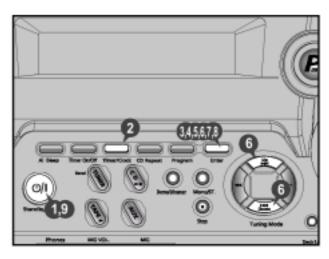

- Для установки таймера
  - ↑ При выполнении Шагов 3, 4, 5, 6, 7, 8 вы можете также использовать кнопку Program/Set (Программа/ Установка) на пульте дистанционного управления вместо кнопки Enter.


### Отмена действия таймера

После того, как вы установили таймер, он начинает работать автоматически, на что указывает символ ТАЙМЕРА на дисплее. Если вы больше не хотите пользоваться таймером, вы должны отключить его.

Вы можете отключить таймер в любое время (вне зависимости от того, включена ли система или она находится в режиме готовности).

Чтобы	Нажмите кнопку Timer- On/Off (Включение/ выключение таймера)
Отключить таймер	. Один раз.
	<u>Результат</u> : Символ 🕘 больше
	не показывается
Вновь включить таймер	Два раза.
	Danier Ha


<u>Результат</u>: На дисплее вновь появляется символ  $\oplus$ .

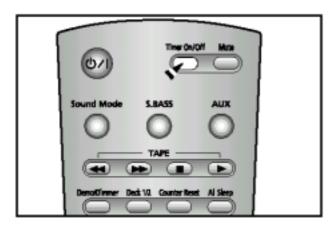

### Временное отключение звука (Mute)

Вы можете временно отключить звук на вашей системе. Пример: Вы хотите ответить на телефонный звонок.

- 1 Нажмите кнопку **Mute** (Временное отключение звука).
- Чтобы вновь включить звук (с той же громкостью, что была раньше), вновь нажмите кнопку Mute или кнопки Volume (Громкость).

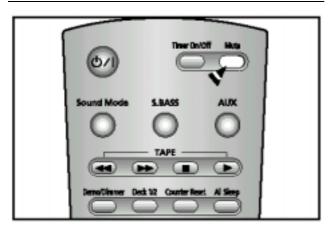


## Выбор предустановленных настроек эквалайзера

Ваша компактная мини-система оборудована эквалайзером с предустановленными настройками, который позволяет вам выбрать наиболее подходящий баланс высоких и низких частот, соответствующий музыке, которую вы слушаете.

Нажимайте кнопки эквалайзера (**Pop** (Поп-музыка)/ **Rock** (Рок-музыка), **Classic** (Классическая музыка)) на передней панели или кнопку **Sound Mode** (Режим звука) на пульте дистанционного управления, пока не выберете требующийся вариант.


Чтобы получить	Выберите
Обычный баланс частот (линейный)	.PASS
Баланс, подходящий для поп-музыки	.POP
Баланс, подходящий для рок-музыки	.ROCK
Баланс, подходящий для классической музыки	.CLASSIC

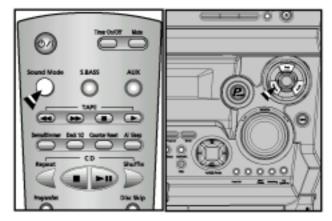

### Функция Power Sound

Ваша компактная мини-система система снабжена функцией Power Sound (Мощный звук). Функция Power Sound усиливает низкие частоты и, кроме того, в два раза улучшает тон высоких или басовых звуков с тем, чтобы вы могли наслаждаться по настоящему мощным звучанием.

- Чтобы выбрать функцию Power Sound.
  - ◆ Нажмите кнопку P.Sound на передней панели системы и дисплей покажет сообщение P,SOUND.
  - ◆ Для отмены этой функции снова нажмите кнопку P.Sound.

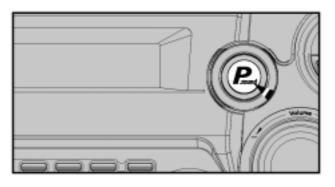

### Установка системы на автоматическое выключение

В процессе прослушивания компакт-диска или кассеты вы можете установить систему на автоматическое выключение.


Пример: Вы хотите заснуть, слушая музыку.

 Нажмите кнопку Al Sleep (Автоматическое выключение сон).

<u>Результат</u>: Начинается воспроизведение, а дисплей показывает следующее сообщение:

90 MIN (90 МИНУТ)


2 Нажмите кнопку Al Sleep один или несколько раз, чтобы указать, как долго система должна продолжать работать перед тем, как она автоматически выключится.



- В любое время вы можете:
  - Проверить время, оставшееся до выключения системы, нажав кнопку AI Sleep.
  - Изменить время, оставшееся до выключения, повторив Шаги 1 и 2.
- 3 Нажмите кнопку AI Sleep один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение AI SLEEP (Автоматическое выключение).

<u>Результат</u>: Система автоматически выключится по окончании компакт-диска или кассеты.

4 Для отмены действия функции "Сон" или "Автоматическое выключение", нажмите кнопку AI Sleep один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение OFF (выключено).

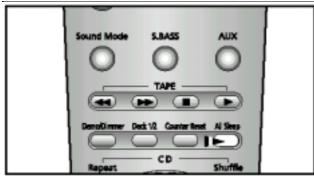

### Система усиления низких частот Super Bass

Ваша компактная мини-система оборудована системой усиления низких частот, называемой SBS (система супер басов). Эта функция делает звучание системы более мощным и естественным.

 Нажмите кнопку SBS (Супер басы) на передней панели системы.

Результат: На дисплее загорается индикатор S. BASS (или **BASS**) и в течение нескольких секунд дисплей показывает сообщение "SBS ON" (SBS вкл.).

Чтобы отменить функцию, вновь нажмите кнопку SBS и на дисплее на несколько секунд будет показано сообщение "OFF" (Выкл.).




### Подсоединение наушников

Вы можете подсоединить наушники к вашей компактной мини-системе, так что вы сможете слушать музыку или радиопередачи, не доставляя неудобства другим людям, находящимся в комнате. Наушники должны иметь разъем диаметром 3,5 мм или соответствующий адаптер.

Подсоедините наушники к гнезду **Phones** (Наушники) на передней панели системы.

<u>Результат</u>: Акустические системы перестают использоваться для воспроизведения звука.

 Продолжительное пользование наушниками на большой громкости звука может повредить ваш слух.

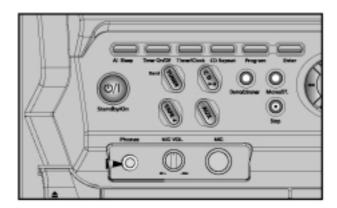


### Функция микрофона

Микрофон позволяет пользователю микшировать свой голос для того, чтобы петь под фонограмму.

Подготовка

Подключите микрофон с разъемом диаметром 6,3 мм к гнезду для микрофона.

 Для регулировки громкости звука от микрофона поверните регулятор MIC VOLUME (Громкость звука от микрофона).

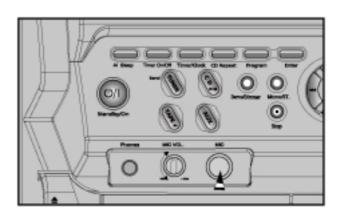

### Подсоединение к внешнему источнику сигнала

Имеющийся в системе дополнительный вход может быть использован для того, чтобы воспользоваться преимуществами качества звука, обеспечиваемого вашей компактной мини-системой, при прослушивании сигнала от других источников.


Примеры:

- Телевизор
- Проигрыватель видеодисков
- ◆ Цифровой кассетный магнитофон системы DAT или DCC
- Видеомагнитофон системы HI-FI stereo
- Чтобы можно было подключить внешний источник звука, у него должен иметься аудио выход. Кроме того, вам потребуется соединительный кабель с разъемами типа RCA ("тюльпан").
- Выключите систему и отсоедините ее и внешний источник звука от сети.
- Подсоедините кабель для аудио сигнала к гнездам, расположенным на задней панели системы.

Подсоедините	К гнезду, маркированному
Красный штепсель	. R (правый канал)
Белый штепсель	. L (левый канал)

- Для получения оптимального качества звучания не меняйте местами правый и левый каналы.
- 3 Вновь подсоедините компактную мини-систему к сетевой розетке и нажмите кнопку Standby/On (Готовность/Вкл.), чтобы включить систему.
- 4 Выберите режим прослушивания сигнала от внешнего источника нажатием кнопки AUX (Дополнительный вход) на передней панели.
  - <u>Результат</u>: Дисплей показывает сообщение **AUX**.
- 5 Включите внешний источник звука.
- 6 Настройте громкость звука и баланс низких и высоких частот, как вам требуется, используя:
  - ♦ Регулятор громкости ♦ Эквалайзер


<u>Пример</u>: Вы можете смотреть фильм, используя преимущества стереозвучания при условии, что оригинальная звуковая дорожка записана в стерео режиме (как если бы вы были в кинотеатре).






### Меры предосторожности

Нижеприведенные рисунки иллюстрируют меры предосторожности, которые надо выполнять при эксплуатации или транспортировке вашей компактной мини-системы.

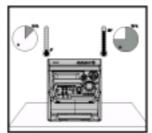


Рабочие условия окружающей среды: Рабочая температура 5°C ~ 35°C Влажность: 10~75%

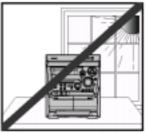


Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и к нарушению ее нормальной работы.




Не ставьте на изделие сосуды с водой или растения в горшках. Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током и повреждению изделия. В таких случаях немедленно отсоедините изделие от сетевой розетки.

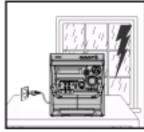

Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.

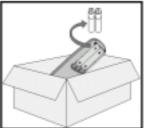

Если вы не будете пользоваться изделием в течение длительного времени, выньте батареи из пульта дистанционного управления.






При использовании наушников не устанавливайте излишне большую громкость звука. Продолжительное использование наушников на большой громкости звука может повредить ваш слух.



Не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы. Повреждение сетевого шнура может привести к выходу изделия из строя (опасность возникновения пожара) или к поражению электрическим током.

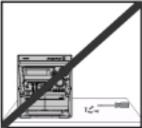

Не снимайте с изделия никаких крышек и кожухов. Внутри изделия присутствуют компоненты, находящиеся под напряжениями, которые могут привести к поражению электрическим током.

### Чистка вашей компактной минисистемы

Для обеспечения наилучшего функционирования вашей компактной мини-системы, вы должны регулярно чистить следующие ее компоненты:

- Наружный кожух.
- Проигрыватель компакт-дисков.
- Кассетные деки (головки, прижимные ролики и ведущий вал).
- Всегда отсоединяйте систему от сетевой розетки:
  - Перед тем. как чистить ее.
  - Если вы не будете пользоваться ею в течение длительного времени.

### Наружный кожух


Регулярно чистите наружный кожух системы, используя мягкую тряпку и слабый раствор моющего средства. Не пользуйтесь абразивными порошками, жидкостями или очистителями в аэрозольной упаковке. Никогда не допускайте попадания никаких жидкостей внутрь вашей системы.

#### Проигрыватель компакт-дисков

- Перед воспроизведением компакт-диска, почистите его с помощью специального средства для чистки компакт-дисков. Не пользуйтесь средствами, предназначенными для чистки виниловых дисков. Аккуратно протрите компакт-диск в направлении от центра диска к краям.
- Регулярно чистите проигрыватель компакт-дисков с помощью специального чистящего диска (его можно приобрести через вашего местного дилера).

#### Кассетные деки

- 1 Нажмите в месте PUSH EJECT ( ), чтобы открыть деку.
- Используя ватный тампон и специальную чистящую жидкость, почистите:
  - ◆ Головки (1)
  - Прижимные ролики (2)
  - Ведущие валы (3)
- Если вы не будете пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките из него батареи во избежание коррозии.
  - Хотя ваша система очень устойчива к износу, она не должна использоваться в излишне пыльной обстановке и подвергаться ударам или воздействию высоких температур (располагаться рядом с нагревательными приборами, под воздействием прямого солнечного света, и так далее).
  - Если система выделяет неприятный запах во время работы, отключите ее от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр



### Меры предосторожности при использовании компакт-дисков

- Обращайтесь с вашими компакт-дисками осторожно. Всегда держите их за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на блестящей поверхности.
- Когда вы закончили воспроизводить компакт-диск, всегда возвращайте его назад в коробку.
- Не приклеивайте бумагу или липкую ленту на диски и не делайте на них надписей.
- Чистите их с использованием специальной салфетки.
- Храните ваши компакт-диски в чистом месте вдали от прямого солнечного света, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- Всегда используйте только компакт-диски, маркированные символом



### Меры предосторожности при использовании аудиокассет

- Проверяйте, чтобы лента в кассете была хорошо натянута.
- Чтобы предотвратить случайное стирание кассеты, запись на которой вы хотите сохранить, удалите лепестки защиты записи на верхнем крае кассеты. Чтобы перезаписать кассету, лепестки на которой были удалены, просто заклейте отверстия липкой лентой.
- Когда вы закончили воспроизводить кассету, всегда возвращайте ее назад в коробочку.
- Храните ваши кассеты в чистом месте вдали от прямого солнечного света, там где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- Избегайте использования 120 минутных кассет, так как они приводят к перегрузке лентопротяжного механизма.

## Прежде чем обращаться в центр послепродажного обслуживания

Всегда требуется некоторое время, чтобы ознакомиться с новой аппаратурой. Если у вас возникла какая-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте применить приведенное для нее решение. Оно может сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

	Проблема Проверки/ Объяснение		
ОБ	Система не работает	Проверки Оовление     Проверки Оовление     Проверки Оовление     Проверки Оовление     Проверки Оовление     Батареи пульта ДУ нуждаются в замене, или они были вставлены без соблюдения правильной полярности.     Не была нажата кнопка Standby/On (Готовность/Вкл.).  Громкость была уменьшена до нуля.  Не была выбрана правильная функция системы (ТЮНЕР, КОМПАКТ-ДИСК, ЛЕНТА или	
ЩИE		ПОПЕТ, компънктурнов, лет и и дополнительный источник).  Вы подключили к системе наушники.  Были отсоединены провода, идущие к акустическим системам.  Была нажата кнопка МИТЕ (временное отключение звука)	
	Таймер не работает	<ul> <li>Таймер был отключен нажатием кнопки TIMER ON/OFF (Включение / выключение таймера)</li> </ul>	
	Если система не работает нормально даже после принятия указанных выше мер	<ul> <li>Нажмите кнопку SBS и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд при выключенном питании (режиме готовности). После этого система вернется в исходное состояние.</li> </ul>	
КОМПАКТ - ДИСК	Компакт-диск не начинает воспроизводиться	<ul> <li>Не была выбрана функция CD (компакт-диск).</li> <li>Диск был установлен "веерх ногами", или он может быть грязным или поцарапанным.</li> <li>Линза назерного звукоснимателя запылена или загрязнена.</li> <li>Система не была установлена на ровную горизонтальную поверхность.</li> <li>Произошла конденсация влаги внутри проигрывателя; оставьте систему в теплой проветриваемой комнате не менее чем на час.</li> </ul>	
К A C C E T Ы	Кассета не начинает воспроизводиться	<ul> <li>Не была выбрана функция ТАРЕ (Лента)</li> <li>Кассета не была правильно установлена в деку.</li> <li>Крышка деки не была закрыта.</li> <li>Лента либо плохо натянута, либо оборвана.</li> </ul>	
	Уменьшается громкость Кассета не стирается правильно. Слишком сильная детонация звука	<ul><li>Головки воспроизведения загрязнены.</li><li>Прижимные ролики или ведущий вал загрязнены.</li><li>Лента изношена.</li></ul>	
РАДИО	Прием плохой или радиостанции вообще не принимаются	<ul> <li>Не была выбрана функция TUNER (Тюнер)</li> <li>Не была правильно выбрана частота радиосигнала.</li> <li>Антенна была отсоединена или имеет неправильную ориентацию. Поворачивайте ее, пока не найдете наштучшую ориентацию.</li> <li>Вы проживаете в здании, которое блокирует радиоволны; вы должны использовать наружную антенну</li> </ul>	

Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, запишите на листе бумаги:

- Номер модели и заводской номер, обычно указанные на задней панели системы
- Гарантийную информацию
- Четкое описание проблемы

Затем обратитесь к вашему местному дилеру или в сервисный центр компании SAMSUNG.

### Технические характеристики

Габаритные размеры

Компания SAMSUNG постоянно стремится улучшать свои изделия. Вследствие этого, как технические характеристики, так и эта Инструкция для пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.

РАДИОПРИЕМНИК  ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ Полезная чувствительность  СРЕДНИЕ ВОЛНЫ (АМ)  Отношение сигнал/шум Полезная чувствительность	60 дБ 40 дБ 54 дБ		
		Полный коэффициент гармоник	2%
		FM	278
		отношение сигнал/шум	62 дБ
		Полезная чувствительность	10 дБ
Полный коэ́ффициент гармоник	0,3%		
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ			
Емкость	3 диска		
Диапазон частот	20 Гц - 20 кГц (± 1 дБ)		
Отношение сигнал/шум	90 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром		
Искажения -	0,05% (на частоте 1 кГц)		
Переходное затухание между каналами	74 дБ		
Размеры дисков	Диаметр: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм		
КАССЕТНАЯ ДЕКА			
Диапазон частот	125 Гц ~ 8 кГц		
Отношение сигнал/ шум	40 дБ		
Переходное затухание между каналами	35 дБ		
Стирающий эффект	50 дБ		
УСИЛИТЕЛЬ			
Выходная мощность (на нагрузке 6 $\Omega$ )	15 Вт/канал СКВ (полный коэффициент гармоник: 10% (модели МАХ-В420/В420G)		
Зыходная мощность (на нагрузке 6 $\Omega$ )	35 Вт/канал СКВ (полный коэффициент гармоник: 10% (МАХ-В450/В450G)		
Переходное затухание между каналами	45 дБ		
Отношение сигнал/шум	75 дБ		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	270 (III) × 217 (P) × 270 (F) MM		

270 (Ш) х 317 (В) х 370 (Г) мм

### ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ:

